

Houten Loopwagen
BIS207

EN

Instructions Manual

NL

Handleiding

DE

Handbuch

FR

Mode d'emploi



Bisshops BV
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
www.diverzus.nl

EN71




INDEX

EN - Manual	2
NL - Handleiding	4
DE - Handbuch	6
FR - Mode d'emploi	8

Wooden Baby Walker Instructions

Please retain this information for future reference

It is important to tighten all fixings before first use and to regularly tighten and maintain all fixings. As with all moving parts they can work themselves loose over time.

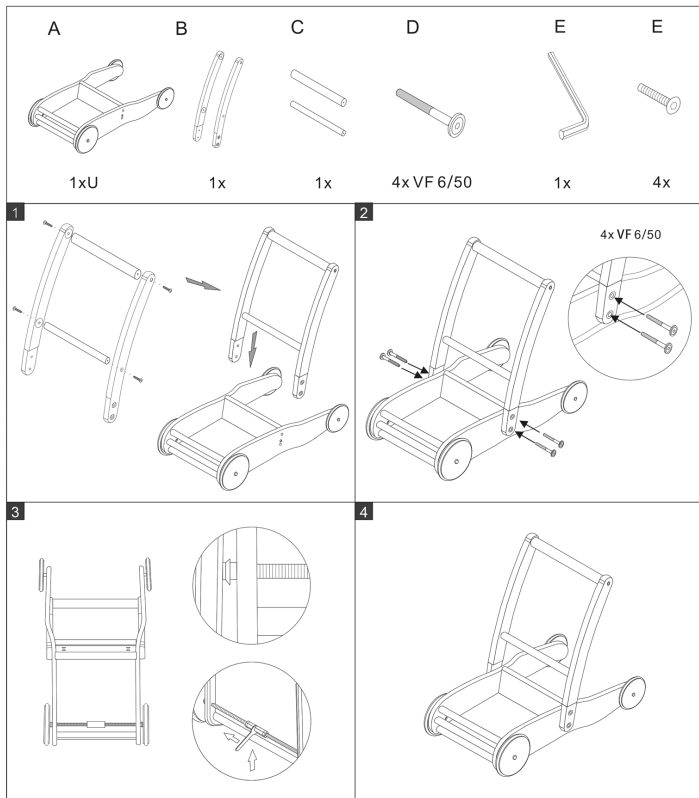

⚠ WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Product includes small parts with potentially hazardous sharp points and sharp edges in the unassembled state. Keep unassembled parts away from children. **WARNING: CHOKING HAZARD.** Small parts and sharp points, not suitable for children under 3 years. **WARNING:** If used improperly, your toys may be pulled over or fall, creating risk of injury or damage. To minimize the risk, we recommend that you use a fixed accessories.



MAINTENANCE

- This baby walker should be stored in a dry place.
- This baby walker should be cleaned only with a damp cloth and then dried thoroughly.
- No chemical cleaners should be used as this will damage the baby walker.




WARNING

- Please keep these instructions for future reference.
- This product should be assembled by adults only.
- Always keep all parts out of reach of children as they can pose a choking hazard.
- Before first use, make sure the wooden baby walker is properly and safely assembled.
- Regular checks should be carried out ensuring all screws are tightened.
- The wooden baby walker must never be used on public highways.
- Do not allow your child to ride near stairs, public roads, steep slopes, bodies of water or on gravel, sand or slippery floors.
- The wooden baby walker should always be used under adult supervision.
- Intended for use by children aged 18 months up to 4 years old.
- Not suitable for children under the age of 18 months.

Houten Loopwagen Instructies

Bewaar deze informatie
voor toekomstige referentie

Draai voor het eerste gebruik de bouten en moeren goed vast en controleer de Loopwagen met regelmaat op losse onderdelen.

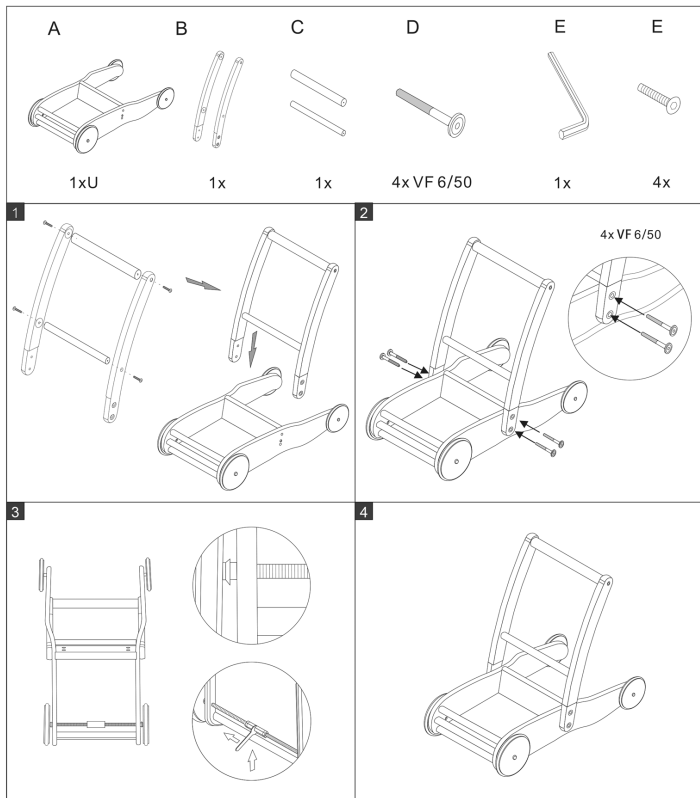

WAARSCHUWING: Montage door een volwassene vereist. De onderdelen bevatten kleine onderdelen met scherpe punten en scherpe randen in de niet gemonteerde staat. Houd ongemonteerde onderdelen uit de buurt van kinderen. **VERSTIKKINGSGEVAAR!** Kleine onderdelen en scherpe punten, niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. **WAARSCHUWING:** Bij onjuiste montage en/of gebruik kan de loopfiets niet goed functioneren, waardoor het risico van letsel of schade ontstaat. Om dit risico te minimaliseren, raden we aan de bijgeleverde accessoires te gebruiken voor de montage.



ONDERHOUD

- Bewaar de loopwagen op een droge plaats.
- Reinig de loopwagen alleen met een vochtige doek en droog daarna grondig.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, dit zal de loopwagen beschadigen.




WAARSCHUWING

- Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.
- Dit product mag alleen door volwassenen worden gemonteerd.
- LET OP! Verstikkingsgevaar. Houd alle onderdelen altijd buiten het bereik van kinderen.
- Controleer of de houten loopwagen correct en veilig is gemonteerd.
- Controleer met enige regelmaat of alle schroeven goed zitten vastgedraaid.
- De houten loopwagen mag nooit worden gebruikt op openbare wegen.
- Gebruik de houten loopwagen niet in de buurt van trappen, openbare wegen, steile hellingen, in de buurt van water, grind, zand of gladde vloeren.
- De houten loopwagen moet altijd worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Voor kinderen van 18 maand tot 4 jaar oud.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden.

Hölzerner lauflernwagen Montageanleitung

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf

Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bolzen und Muttern fest an und überprüfen Sie das hölzerne lauflernwagen regelmäßig auf lose Teile.

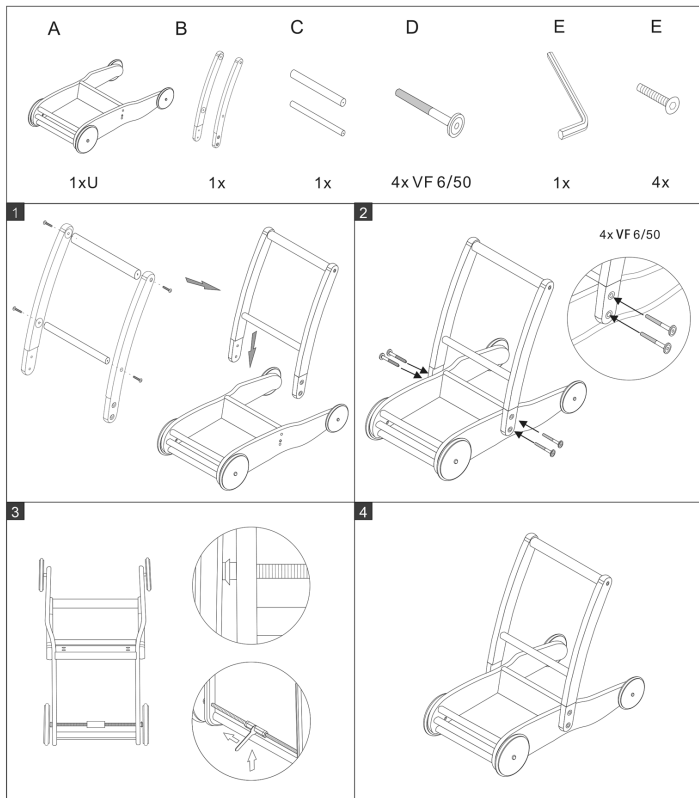

WARNUNG: DIE MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH.
 Das Produkt enthält Kleinteile mit möglicherweise gefährlichen scharfen Spitzen und Kanten im unmontierten Zustand. Halten Sie nicht zusammengebaute Teile von Kindern fern. **WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.** Kleinteile und scharfe Spitzen, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. **WARNUNG:** Bei unsachgemäßem Gebrauch, kann das Spielzeug umfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, das mitgelieferte Zubehör zu verwenden.



PFLEGE

- Lagern Sie das Lauflernwagen an einem trockenen Ort.
- Reinigen Sie das Lauflernwagen nur mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es gründlich ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, dadurch wird das Lauflernwagen beschädigt.




WARNUNG

- Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen montiert werden.
- ACHTUNG! Erstickungsgefahr. Halten Sie immer alle Teile außerhalb der Reichweite Kinder.
- Prüfen Sie, ob das Lauflernwagen richtig und sicher montiert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Das Lauflernwagen darf niemals auf öffentlichen Straßen benutzt werden.
- Verwenden Sie das Lauflernwagen nicht in der Nähe von Treppen, öffentlichen Straßen, steilen Hängen, in der Nähe von Wasser, Kies, Sand oder rutschigen Böden.
- Das Lauflernwagen muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Für Kinder von 18 Monate bis 4 Jahre.
- Nicht für Kinder unter 18 Monate geeignet.

Marcheur en bois Instructions

Conservez ces instructions pour référence ultérieure

Avant la première utilisation, serrez fermement les boulons et les écrous et vérifiez le marcheur en bois avec régularité sur des pièces détachées.

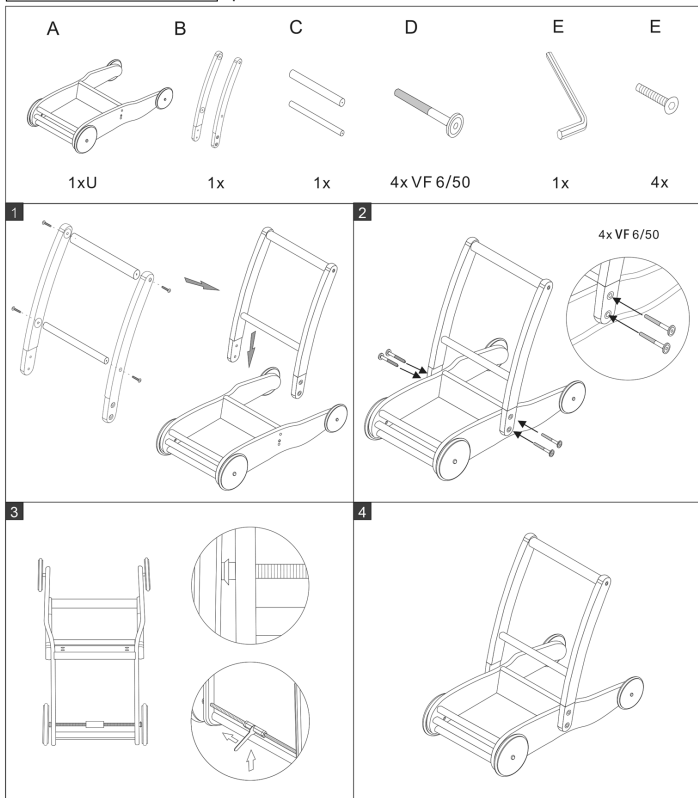

AVERTISSEMENT : LE MONTAGE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE. Le produit contient de petites pièces avec des pointes coupantes potentiellement dangereuses et des bords pointus à l'état non assemblé. Garder les pièces non assemblées hors de la portée des enfants. **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Petites pièces et pointes coupantes, déconseillées aux enfants de moins de 3 ans. **AVERTISSEMENT :** En cas d'utilisation incorrecte, votre jouet peut se renverser, créant un risque de blessure ou de dommage. Pour minimiser ce risque, nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis.



MAINTENANCE

- Rangez le marcheur en bois dans un endroit sec.
- Nettoyez le marcheur en bois avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques, cela endommagerait le marcheur en bois.



ATTENTION!

- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Ce produit ne peut être monté que par des adultes.
- ATTENTION! Risque d'étouffement. Gardez toujours toutes les pièces hors de la portée des enfants.
- Vérifier que le marcheur en bois est monté correctement et en toute sécurité.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.
- Le marcheur en bois ne doit jamais être utilisé sur la voie publique.
- N'utilisez pas le marcheur en bois à proximité d'escaliers, de routes publiques, de pentes abruptes, de sources d'eau, de gravier, de sable ou de sols glissants.
- Le marcheur en bois doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

Made in China
In China hergestellt
Gemaakt in China
Fabriqué en Chine